

TELHADO METÁLICO - SUPORTE DE FIXAÇÃO TELHA METÁLICA (AUTO BROCANTE)

Aplicações

- Telhado metálico



Ferramentas

- Parafusadeira/furadeira.
- Chave de boca/soquete 13mm.
- Chave de boca/soquete 11mm.




Cuidados e Garantia

- Sua proteção é a parte mais importante na instalação! Use E.P.I.!
- Todo produto GDFix tem garantia de 10 anos. A mesma será assegurada em estruturas executadas conforme as indicações presentes no manual de montagem.




Componentes

- PERFIL AUTO BROCANTE 2,40M
- EMENDA
- PARAFUSO AUTO BROCANTE 5.5 x 25
- GRAMPO FINAL (AUTO BROCANTE)
- PARAFUSO AUTO BROCANTE 5.5 x 38
- GRAMPO INTERMEDIÁRIO (AUTO BROCANTE)
- PARAFUSO AUTO BROCANTE 5.5 x 38
- KIT SUPORTE DE FIXAÇÃO TELHA METÁLICA (AUTO BROCANTE)
- PARAFUSO AUTO BROCANTE 5.5 x 25
- PARAFUSO AUTO BROCANTE 5.5 x 38

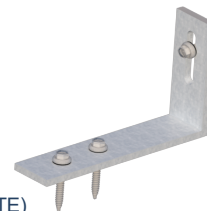

Torque Indicado aos Parafusos:

PARAFUSO	TORQUE
M8	8,5 Nm
M10	10,5 Nm
AUTOBROCANTE	Conforme imagem abaixo

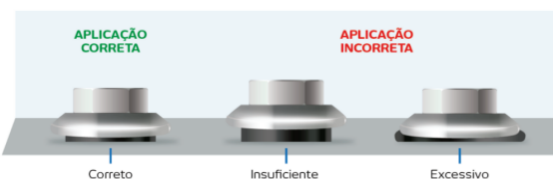

Observar condições da arruela de EPDM do parafuso autobrocante


*Atende para a escala de torque em sua parafusadeira. Os valores de torque deverão ser observados de acordo com cada equipamento de trabalho. Os valores de torque máximo poderão variar de acordo com cada fabricante de parafusadeira

PASSO A PASSO

1 - POSICIONAMENTO NO TELHADO


Posicionar as bases conforme as dimensões.

Utilizando o perfil AUTO BROCANTE 2,40M, as bases poderão ter um espaçamento de até 1,60m entre elas.

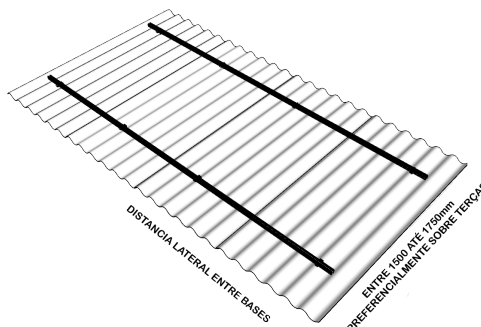


FIXAÇÃO DA BASE SOB O TELHADO

A fixação na estrutura deverá ser feita fixando o parafuso brocante na telha. Entre o Suporte C e a telha é utilizado borracha EPDM para evitar infiltrações.

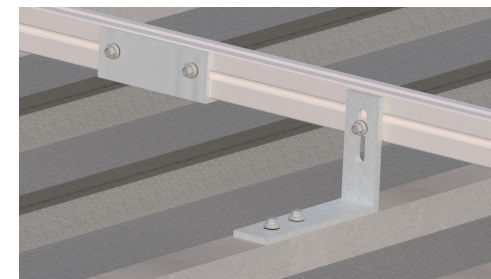

2 - AJUSTE DE FIXAÇÃO DO TRILHO

O suporte tem ajustes de posição, ajustando a posição do oblongo para fixação do trilho no suporte.

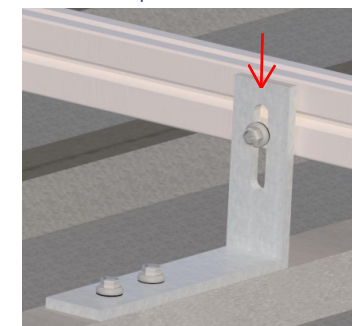

3 - POSICIONAMENTO MODULOS E APERTO DAS PRESILHAS

Aperto das presilhas deve respeitar o limite de torque dos parafusos

