

TELHADO FIBROCIMENTO - M10X250 MADEIRA (auto brocante)

Manual Montagem



Aplicações

- Telhado Fibrocimento



Ferramentas

- Parafusadeira/furadeira/Rebitadeira.
- Chave de boca/soquete 13mm.
- Chave de boca/soquete 8mm.




Cuidados e Garantia

- Sua proteção é a parte mais importante na instalação! Use E.P.I.!
- Todo produto GDfix tem garantia de 10 anos. A mesma será assegurada em estruturas executadas conforme as indicações presentes no manual de montagem.



Componentes

- PERFIL AUTO BROCANTE 2,40M
- EMENDA
- Parafuso auto brocante 5.5 x 25
- GRAMPO FINAL (AUTO BROCANTE)
- Parafuso auto brocante 5.5 x 38
- GRAMPO INTERMEDIÁRIO (AUTO BROCANTE)
- Parafuso auto brocante 5.5 x 38
- SUPORTE DE FIXAÇÃO PRISIONEIRO M10X250 P/ MADEIRA (AUTO BROCANTE)
- Parafuso auto brocante 5.5 x 25

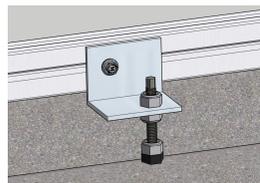

Torque Indicado aos Parafusos:

PARAFUSO	TORQUE
M8	8,5 Nm
M10	10,5 Nm
BORRACHA DE VEDAÇÃO M10	Conforme imagem abaixo



Observar condições da borracha de vedação M10.


*Atende para o torque aplicado a porca, para que a borracha forneça uma vedação correta.

PASSO A PASSO

1 - POSICIONAMENTO NO TELHADO


Posicionar as bases conforme as dimensões.

Utilizando o perfil AUTO BROCANTE 2,40M, as bases poderão ter um espaçamento de até 1,60m entre elas.

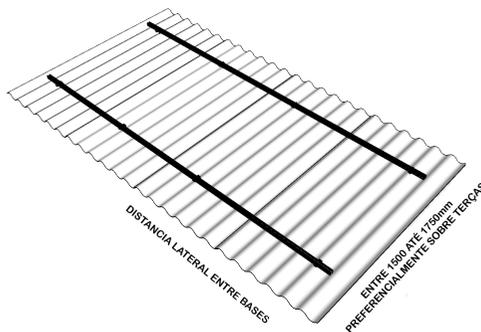


FIXAÇÃO DA BASE SOB O TELHADO

A fixação na estrutura de madeira deverá ser feita sobre as terças

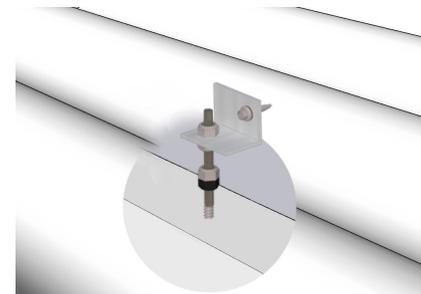

2 - AJUSTE DE FIXAÇÃO DO PRISIONEIRO

O suporte tem ajustes de altura e de posição (rotacional), ajustando a posição do prisioneiro para fixação do trilho na base.

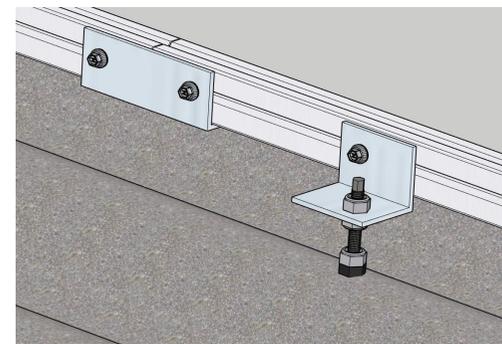

3 - POSICIONAMENTO MODULOS E APERTO DAS PRESILHAS

Aperto das presilhas deve respeitar o limite de torque dos parafusos

